

AUFMAßHINWEISE

BALKONGELÄNDER

BENÖTIGTE HILFSMITTEL





Stift



Maßband

BALKONTYPEN

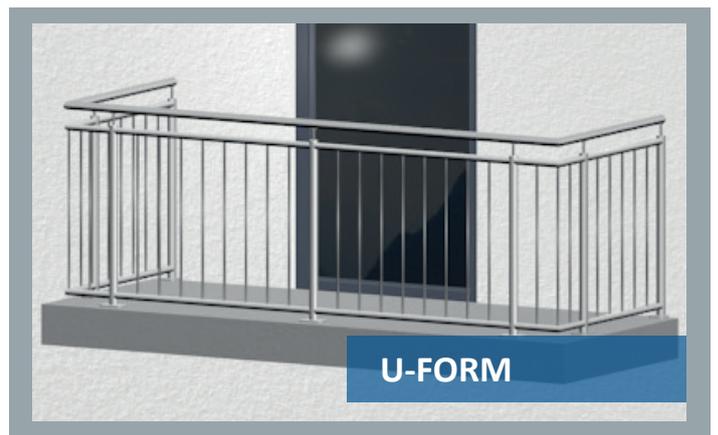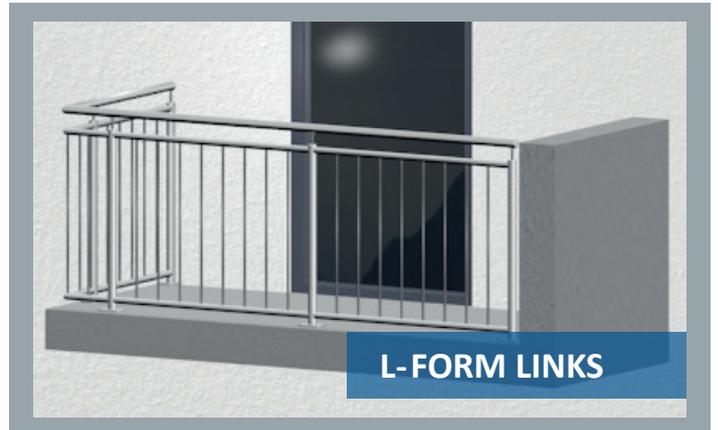


AUFMAßHINWEISE

BALKONGELÄNDER

AUSFÜHRUNGEN



BEFESTIGUNGSARTEN

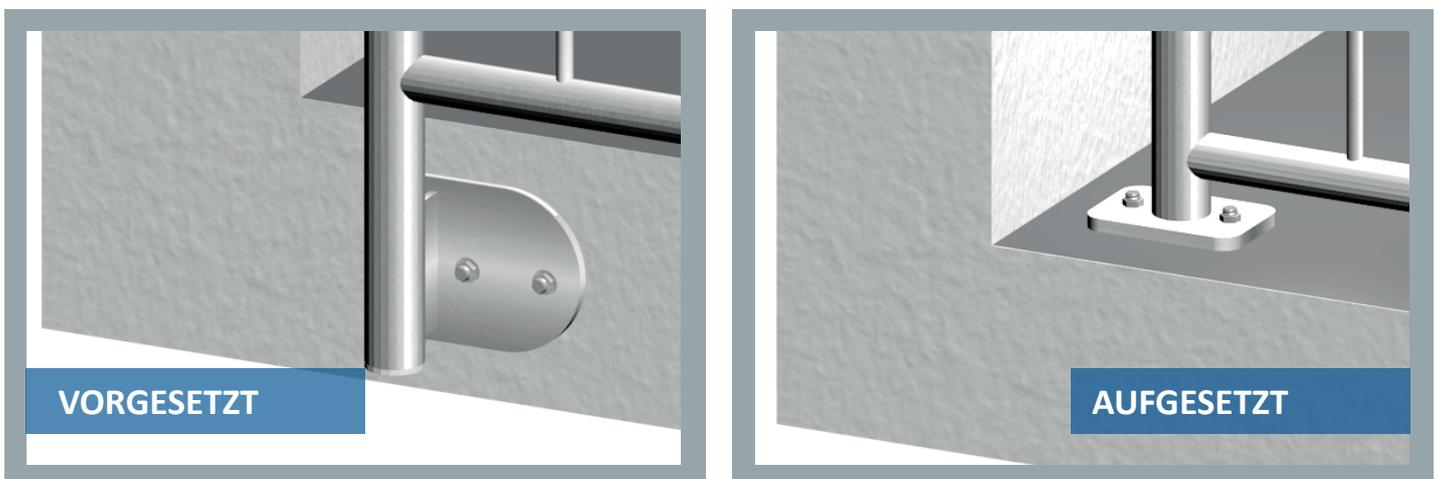


INFORMATIONEN ZU DEN AUFMAßHINWEISEN

Die Aufmaßhinweise gelten für die oben genannten Ausführungen:

- Balkontyp gerade, L links, L rechts und U-Form
- Geländerausführungen in Edelstahl, verzinkt und Glas
- Befestigungsart vorgeetzt und aufgesetzt


AUFMAßHINWEISE

BEFESTIGUNGSART VORGESETZT | BALKONGELÄNDER

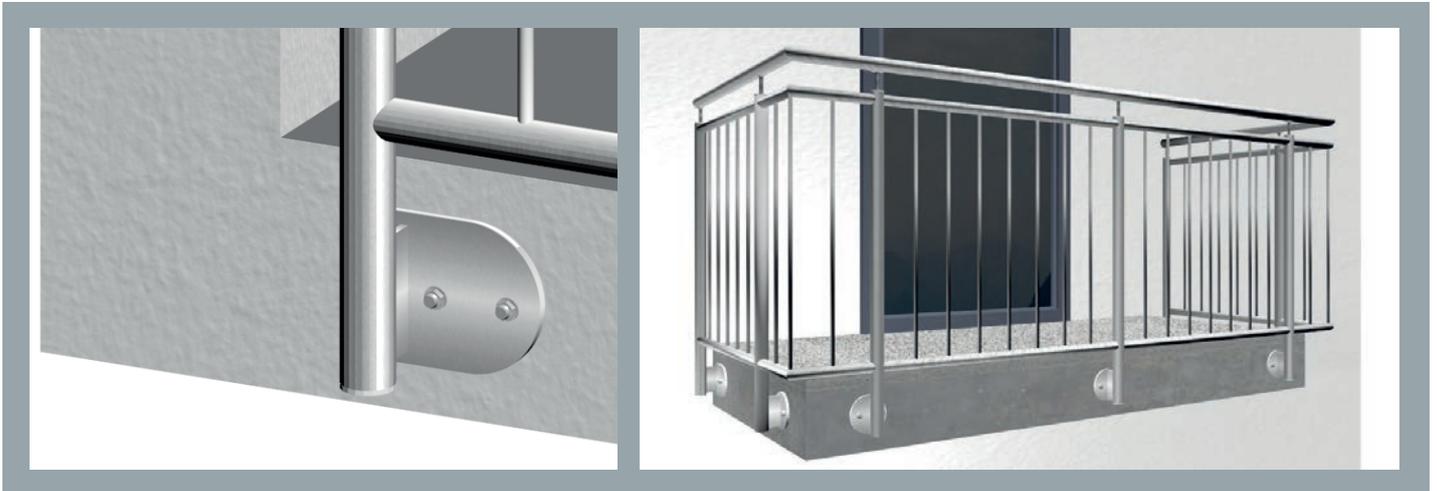

SCHRITT 1

FUßBODENHÖHE AUSMESSEN

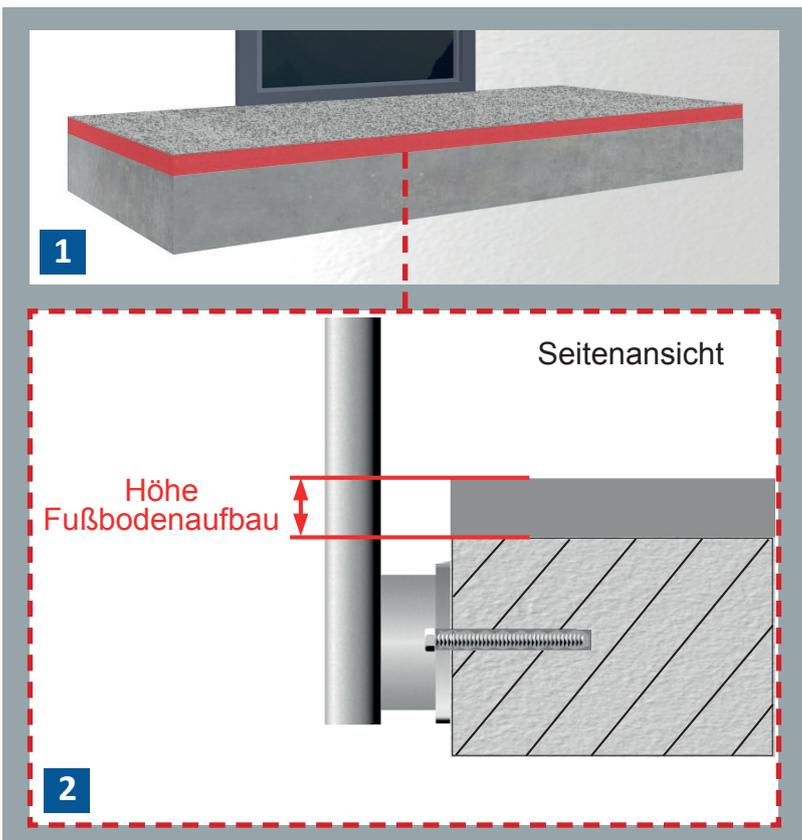




- 1 Zunächst messen Sie mithilfe eines Maßbandes die Höhe des Fußbodenaufbaus aus.
- 2

AUFMAßHINWEISE

BEFESTIGUNGSART VORGESETZT | BALKONGELÄNDER

SCHRITT 2

BODENPLATTE AUSMESSEN

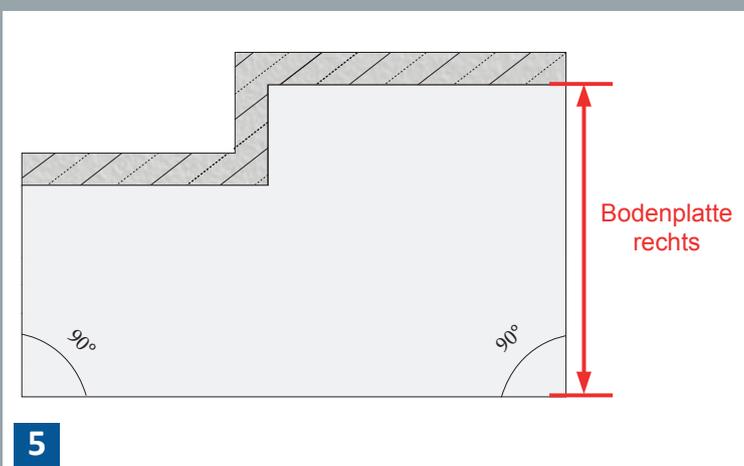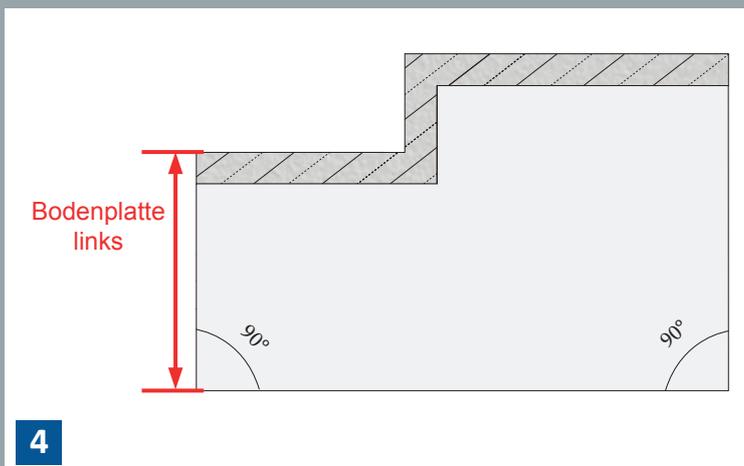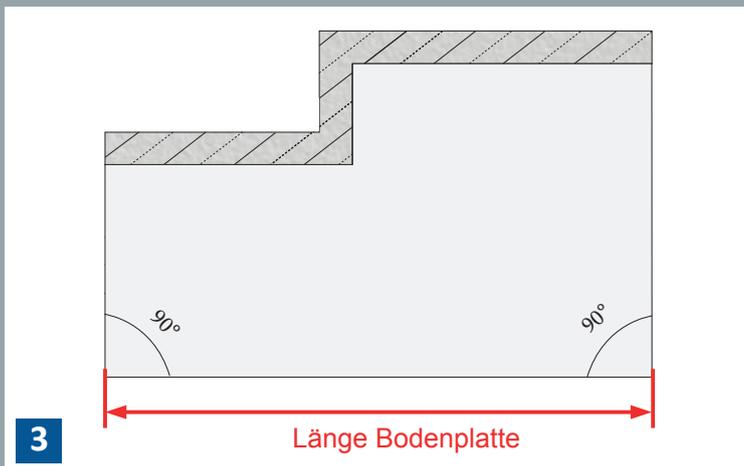


- 3** Messen Sie die jeweiligen Seiten der Bodenplatte, an die das Balkongeländer angebracht werden soll.
- 4**
- 5**

AUFMAßHINWEISE

BEFESTIGUNGSART VORGESETZT | BALKONGELÄNDER

SCHRITT 3


ABSTAND FUßBODEN BIS BOHRLOCH

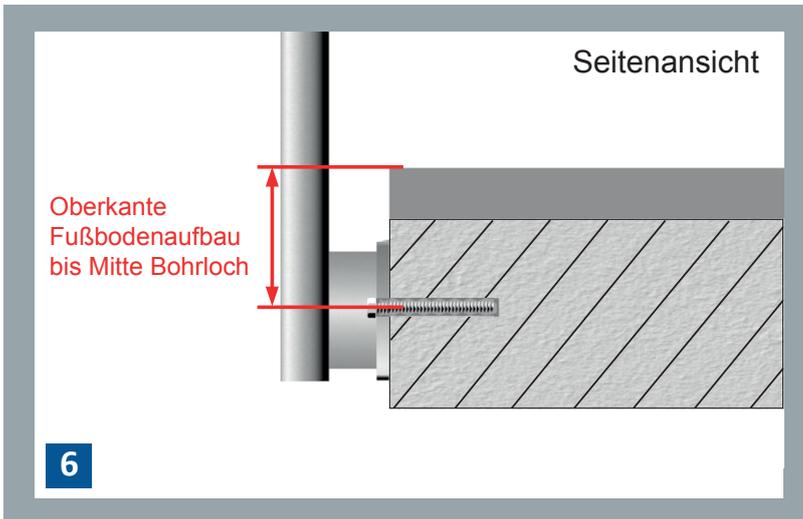

- 6** Messen Sie den Abstand von der Oberkante des Fußbodenaufbaus bis zur gewünschten Position der Bohrlöcher zur Befestigung der Konsolen.


AUFMAßHINWEISE

BEFESTIGUNGSART AUFGESETZT | BALKONGELÄNDER

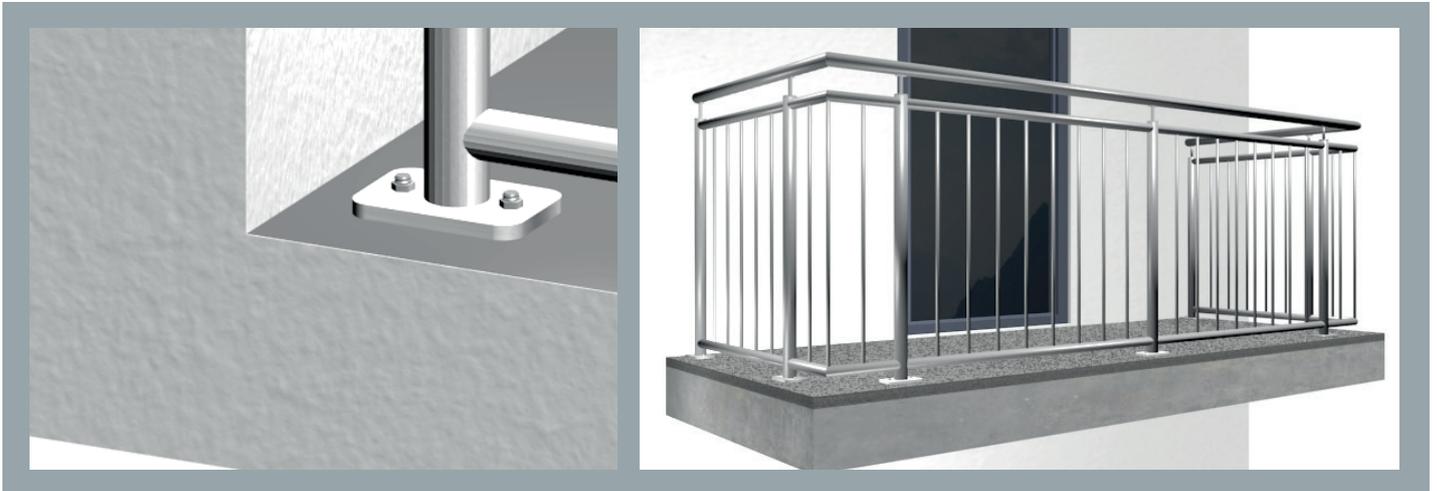

SCHRITT 1

FUßBODENHÖHE AUSMESSEN

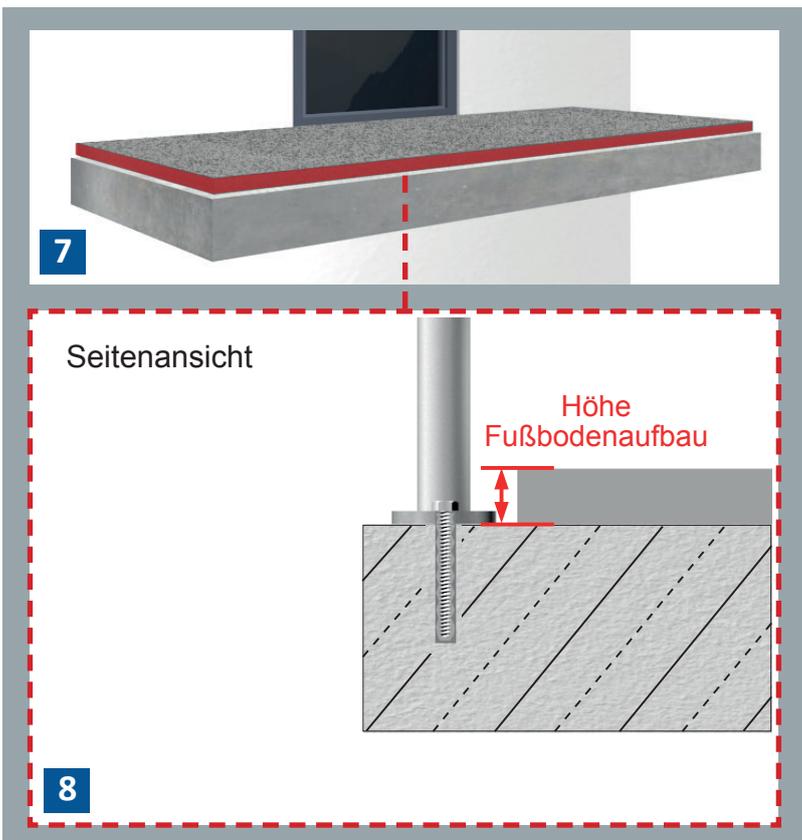


- 7 Zunächst messen Sie mithilfe eines Maßbandes die Höhe des Fußbodenaufbaus aus.
- 8

AUFMAßHINWEISE


BEFESTIGUNGSART AUFGESETZT | BALKONGELÄNDER


SCHRITT 2

BODENPLATTE AUSMESSEN

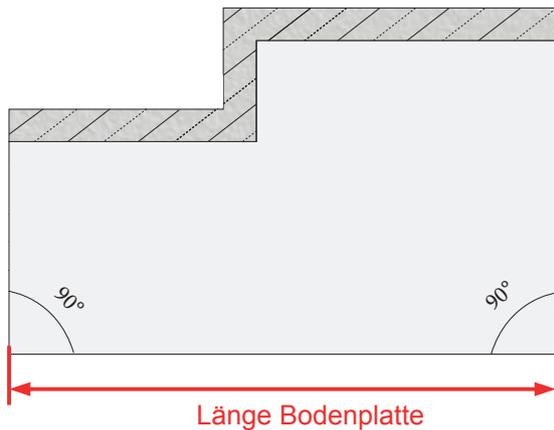9


Länge Bodenplatte

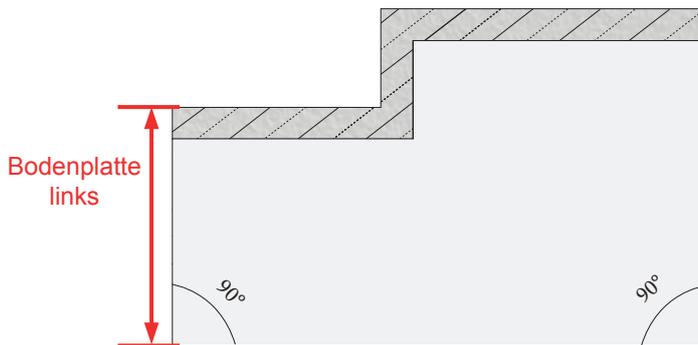10

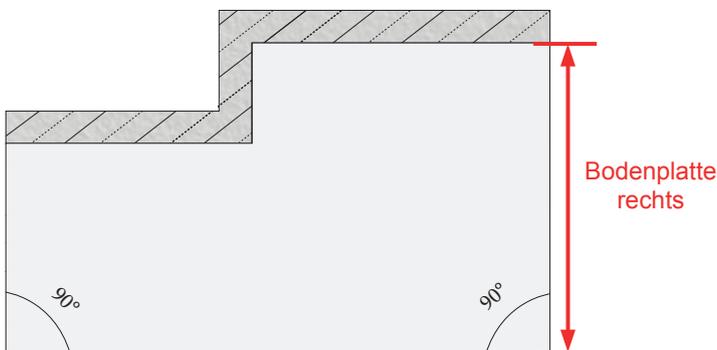 Bodenplatte
links

11

 Bodenplatte
rechts


- 9** Messen Sie die jeweiligen Seiten der Bodenplatte, an die das Balkongeländer angebracht werden soll.
- 10**
- 11**

AUFMAßHINWEISE

BEFESTIGUNGSART AUFGESETZT | BALKONGELÄNDER

SCHRITT 3

RANDABSTAND BIS MITTE PFOSTEN

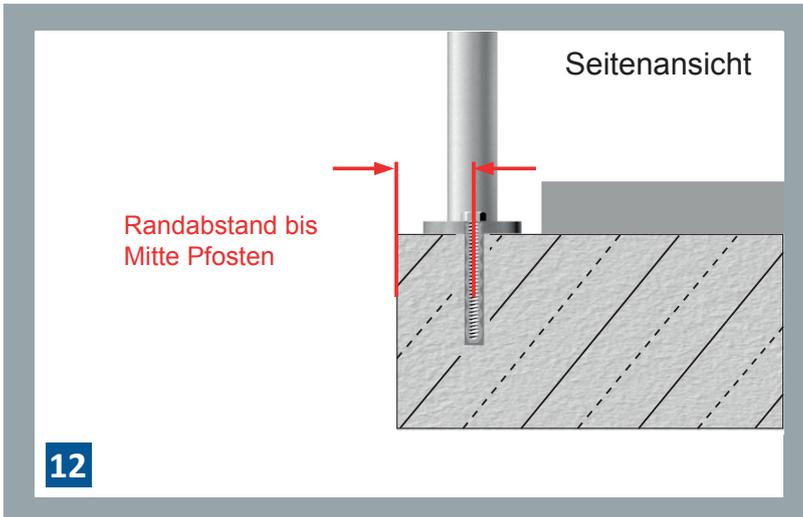

- 12** Messen Sie den Abstand vom Rand der Bodenplatte bis zur gewünschten Position des Pfostens.