

AUFMAßHINWEISE

FRANZÖSISCHER BALKON

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift



Maßband



BEFESTIGUNGSARTEN



AUFMAßHINWEISE

MONTAGE VOR DER LAIBUNG MIT HALTERN | FRANZÖSISCHER BALKON

BEFESTIGUNGSABSTAND ERMITTELN

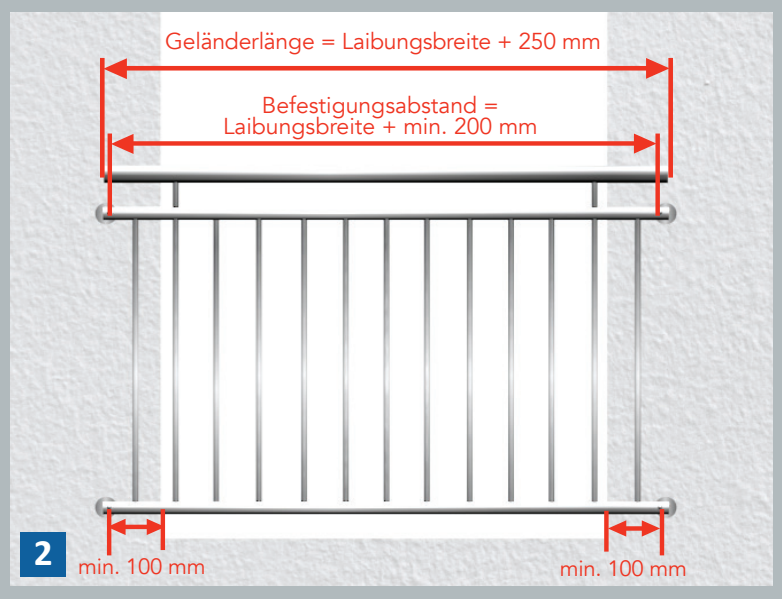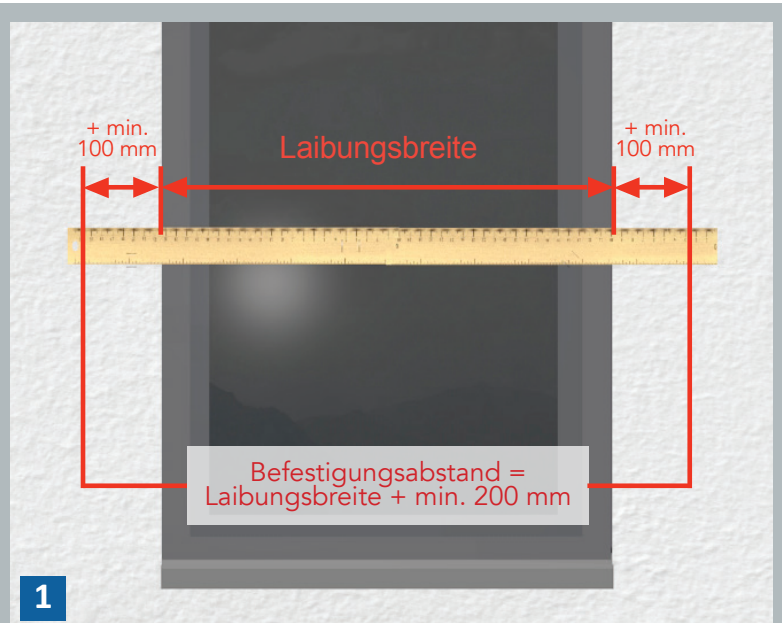

1 Zunächst messen Sie die mithilfe eines Maßbandes die Laibungsmaße Ihres Fensters und notieren sich diese. Je nach Befestigungsvariante wird mit den Messungen entsprechend fortgefahren.



2 Bitte achten Sie bei dem Ermitteln des Befestigungsabstandes darauf, dass dieser so gewählt werden muss, dass die Bohrungen mindestens an beiden Seiten 100 mm von der Mauerkante der Fensterlaibung liegen (siehe Abbildung)

Somit ergibt sich der Befestigungsabstand aus der Laibungsbreite + mindestens 200 mm. Die Geländerlänge wiederum aus Laibungsbreite + 250 mm

AUFMAßHINWEISE

MONTAGE VOR DER LAIBUNG MIT WINKELN | FRANZÖSISCHER BALKON



BEFESTIGUNGSABSTAND ERMITTELN

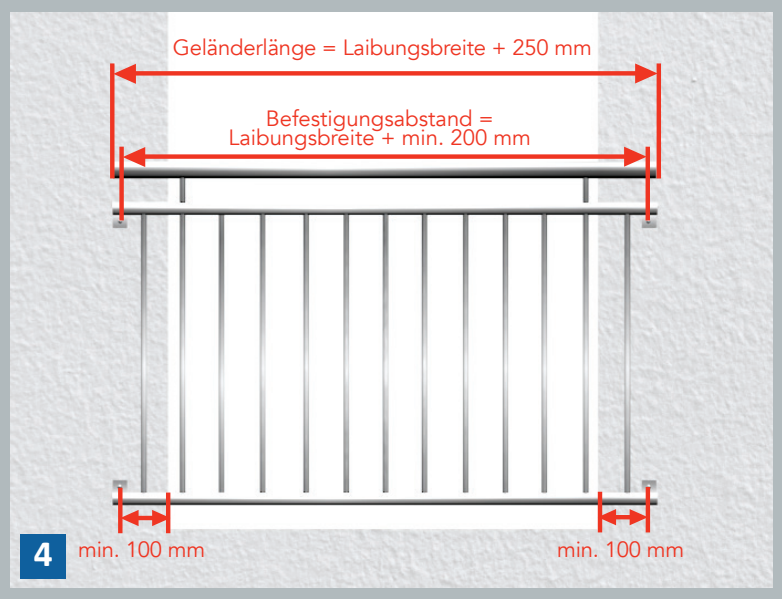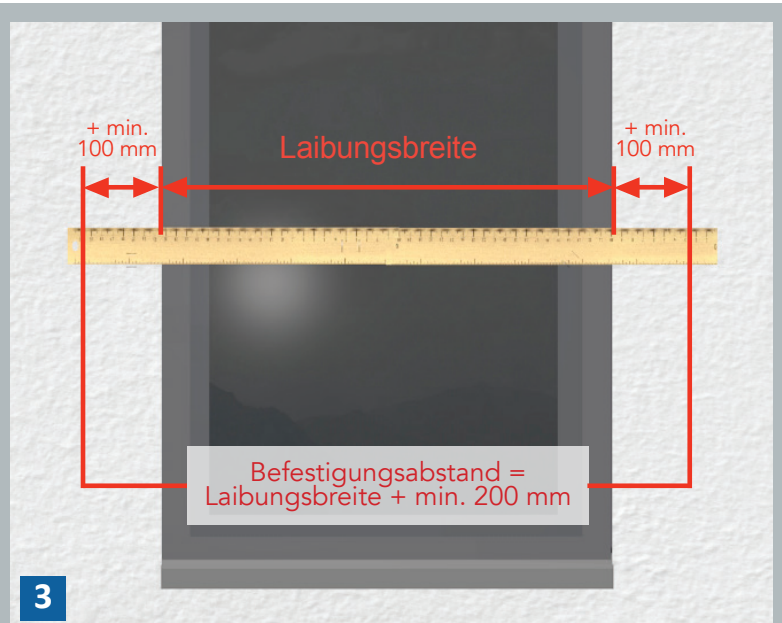

AUFMAßHINWEISE

MONTAGE IN DER LAIBUNG MIT HALTERN | FRANZÖSISCHER BALKON

BEFESTIGUNGSABSTAND ERMITTELN

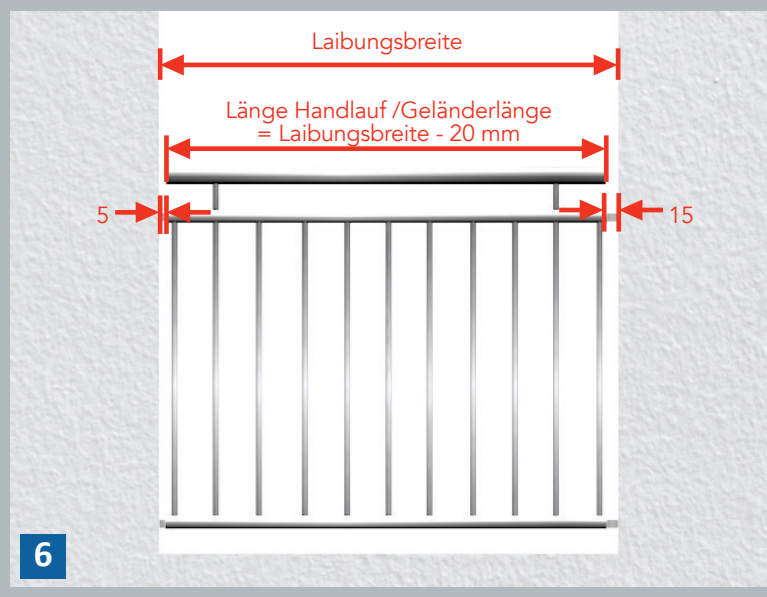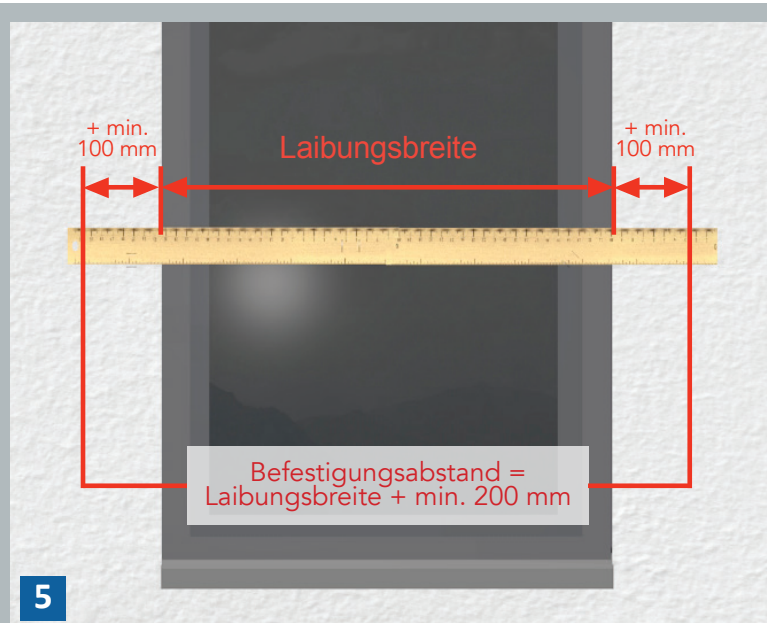

5 Zunächst messen Sie die mithilfe eines Maßbandes die Laibungsmaße Ihres Fensters und notieren sich diese. Je nach Befestigungsvariante wird mit den Messungen entsprechend fortgefahren.

6 Bitte achten Sie darauf das ermittelte Maß von der Breite der Laibung auf Millimeter exakt einzutragen. Hinzurechnungen oder Abzüge der gemessenen Maße sollten penibel vermieden werden.

Da der französische Balkon passend für Ihre Laibung maßgefertigt wird, ist der Abstand der Laibung von links nach rechts entscheidend. Für die Halterung in der Laibung wird ein gesamter Abstand vom 20 mm benötigt. Zudem werden weitere 10 mm eingeplant um auch nach der Montage einen gewissen Spielraum zu gewährleisten.