steinau

steinau
Wasserschutz - Systeme

EINBAUANLEITUNG SELBSTBAUWAND

www.steinau.com

04

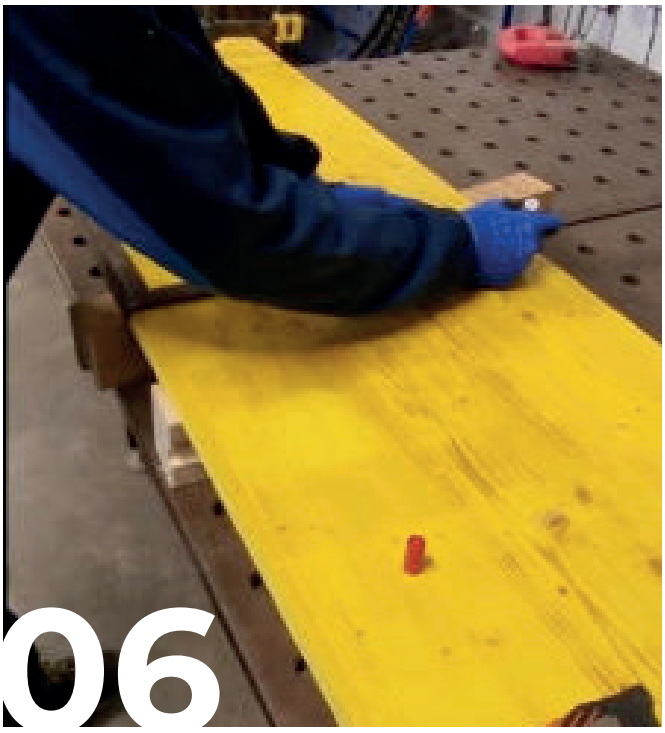
06

11

Einbauanleitung
Wasserschutz - Wand - Selbstbauset

INHALT

04 Bitte beachten Sie!

05 Wasserschutz - Wand Selbstbauset

06 Wasserschutz - Wand bis 1.500 mm

10 Wasserschutz - Wand über 1.500 mm bis 3.000 mm

11 Wasserschutz - Wand Montage in der Leibung

14 Wasserschutz - Wand: Anwendung / Pflege

15 Entfernen der Wasserschutz - Wand

15 Lagerung der Wasserschutz - Wand

STEINAU WASSER-SCHUTZ

Bitte beachten Sie!

Befolgen Sie für die Montage und Installation der Wasserschutz - Wand die nachstehenden Anweisungen. Die zu verwendende Schaltafel muss der Norm EN 13353 / EN 13017-1 entsprechen - erforderliche Stärke: 27 mm, maximale Höhe 500 mm. Das Befestigungsmaterial muss den bauseitigen Gegebenheiten entsprechend ausgewählt werden und ist daher nicht im Lieferumfang enthalten. Wichtig: Die Wasserschutz - Wand muss immer von außen nach innen in die zu schützende Umgebung montiert werden.

Wasserschutz - Wand Selbsbauset

Schaltafel:

Nicht im Lieferumfang enthalten
EN 13017-1
EN 13353
Stärke 27 mm
Max. 500 mm Höhe

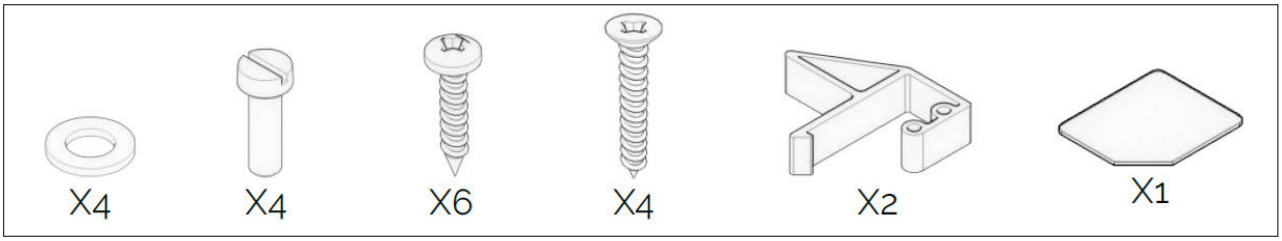

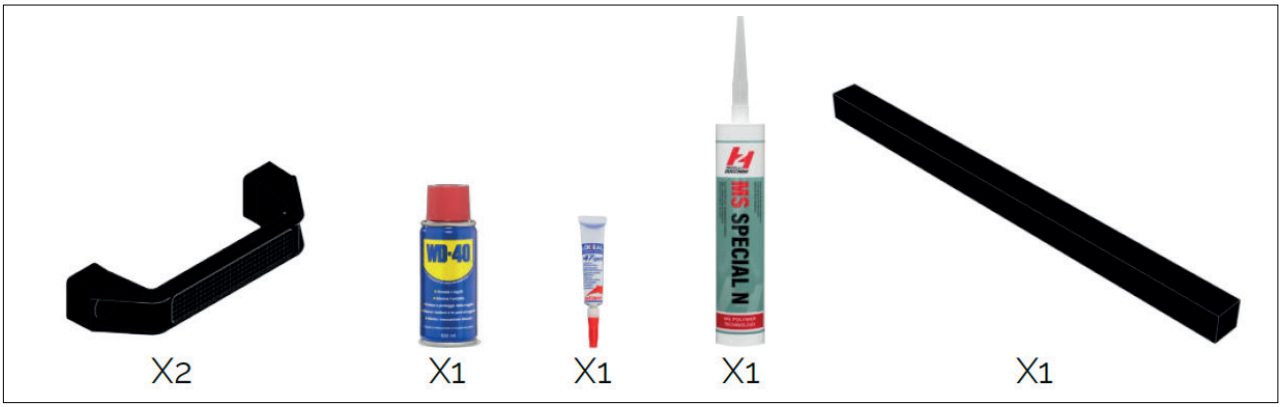

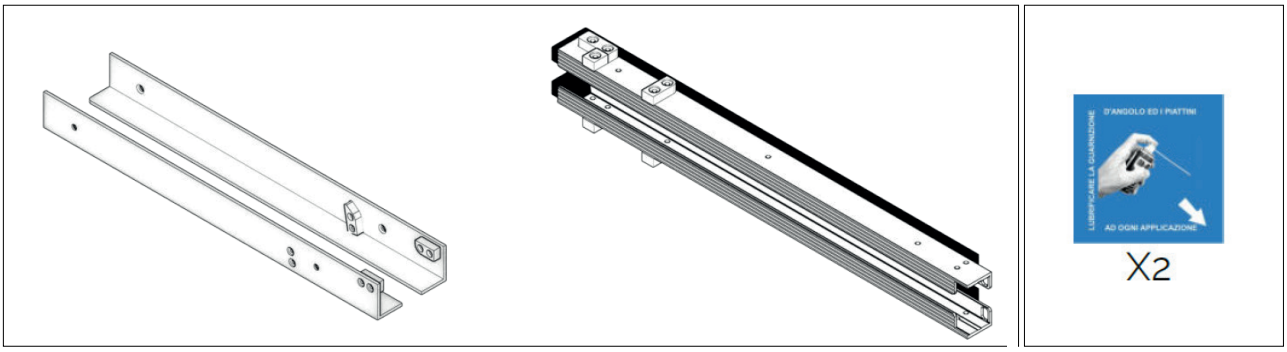

Zusatz für Wände über 1.500 mm Breite

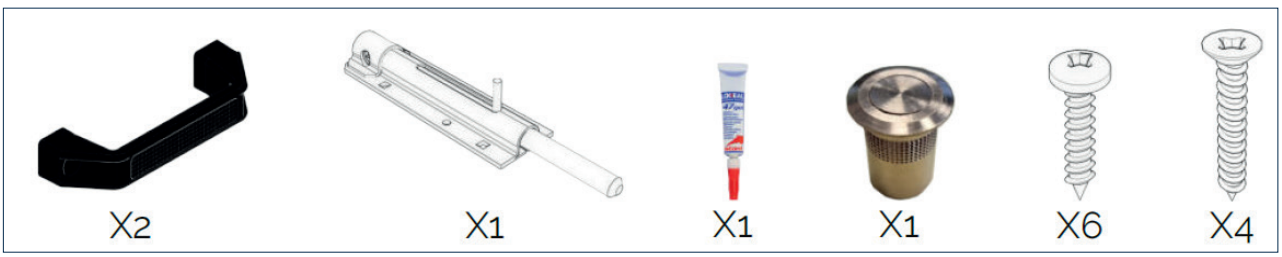

Wasserschutz - Wand

Für Öffnungen bis 1.500 mm Breite

Montageart

Typ A: Montage in der Leibung ohne Rohre
Typ B: Montage in der Leibung mit Rohren
Typ C: Montage vor der Leibung auf der Wand

Schnittmaße markieren:
Montageart A: Eingangsbreite - 43 mm
Montageart B: Eingangsbreite - 143 mm
Montageart C: Außenabmessungen + 100 mm

Zeichnen Sie eine Linie, der Sie beim Schneiden folgen.

Schneiden Sie die Schaltafel entlang der gezeichneten Linie.

Die Befestigungshaken an den Seitenwinkeln montieren.

Setzen Sie die Haken oben ein.

Drehen Sie die Schrauben ein.

Vor dem Aufsetzen der Seitenwinkel links und rechts im Winkel eine Dichtstoffraupe legen. Hierbei auch die Bohrungen der Nieten versiegeln.

Die Seitenwinkel auf der kurzen Seite der Schaltafel aufsetzen.

Die Kante des Seitenwinkel unter der Dichtung mit der Schaltafel ausrichten.

Achten Sie beim Aufsetzen des zweiten Winkels darauf, dass die Dichtungen auf derselben Seite sind.

Die Kante des Seitenwinkels unter der Dichtung mit der Schaltafel ausrichten.

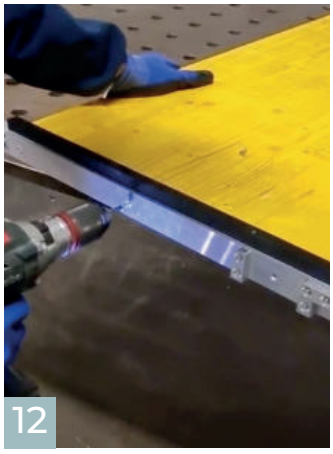

Mit den Schrauben beide Seitenwinkel befestigen und fest anziehen.

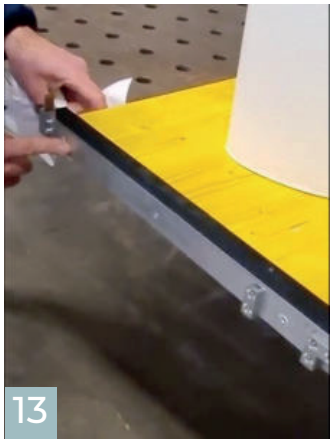

Den überschüssigen Dichtstoff, das unter den Seitenwinkeln austritt, entfernen.

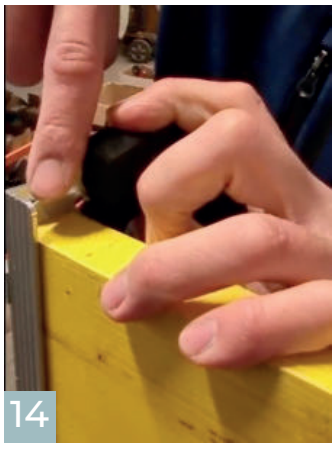

Den überschüssigen Dichtstoff, das unter dem Dichtungsband austritt, entfernen.

Kleben Sie die Seitenwinkel mit Kreppband ab. Kleben Sie Kreppband mit einem Abstand von 5 mm zum Seitenwinkel auf die Schaltafel

Wasserschutz - Wand

Für Öffnungen bis 1.500 mm Breite

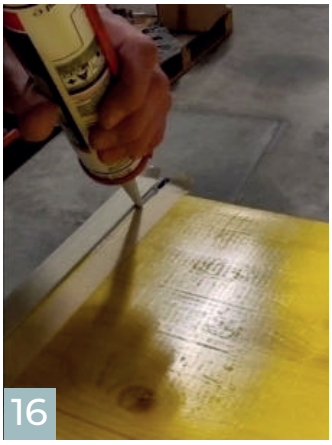

Eine Dichtstoffnaht in die Ecke zwischen dem Seitenwinkel und der Schaltafel auf der Seite gegenüber der Dichtung auftragen.

Die Dichtstoffnaht glätten, um eine gleichmäßige Dichtung zu schaffen.

Das Kreppband entfernen.

Messen Sie die erforderliche Dichtungslänge zwischen den beiden Seitendichtungen.

Schneiden Sie die Bodendichtung 25 x 25 mm zu. Gemessene Länge +5 mm.

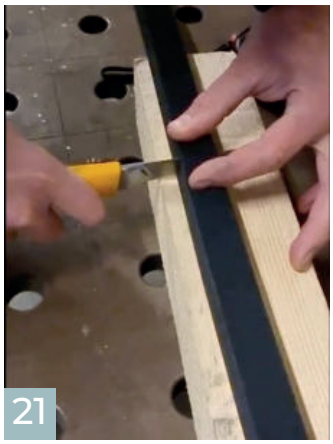

Die Dichtung mit einem Cutter und neuen Klingen vorsichtig im Winkel von 90° zuschneiden.

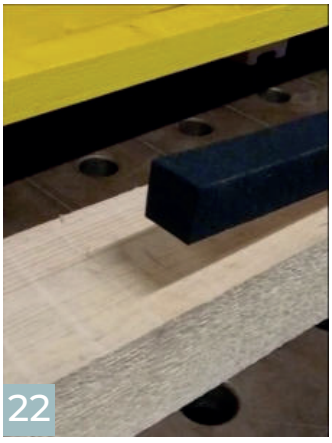

Überprüfen Sie, ob der Schnitt sauber und gleichmäßig ist.

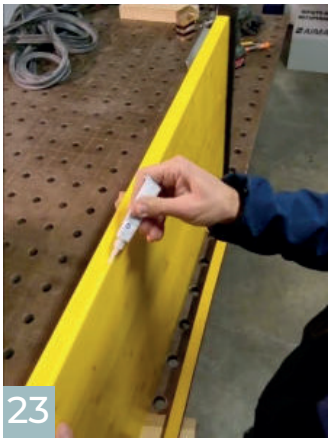

Zwei Linien Kleber auf die Schaltafel auftragen.

Nach dem Abziehen der Schutzfolie die Dichtung aufsetzen und sie gegen eine der beiden Seitendichtungen drücken. Anschließend die Dichtung aufkleben.

Kleben Sie die senkrechten Dichtungen rechts und links an der Schaltafel fest.

Während Sie die Dichtung angehoben halten, den Kleber am Ende der Dichtung 25 x 25 mm auftragen.

Das Ende der Seitendichtung unter leichtem Druck formschlüssig mit der Bodendichtung 25 x 25 mm verkleben.

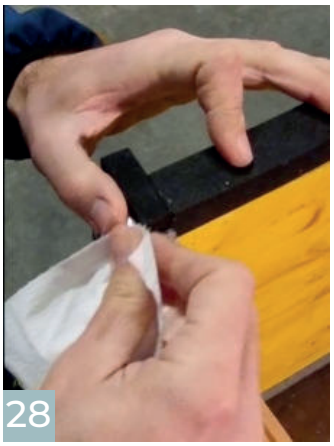

Den überschüssigen Kleber entfernen.

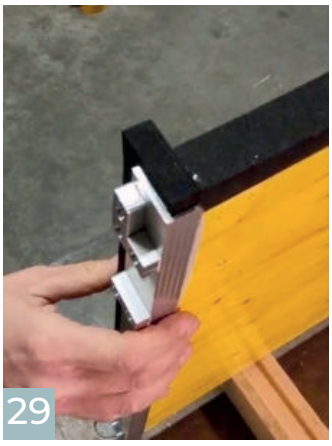

Stellen Sie sicher, dass es keine Stufen zwischen den Dichtungen gibt.

Montage Griff: Markieren Sie die Mitte der Schaltafel an der Oberkante. (Ab S.10 für Wände ab einer Breite von 1.500 mm bis 3.000 mm)

Montieren Sie den Griff an der markierten Stelle.

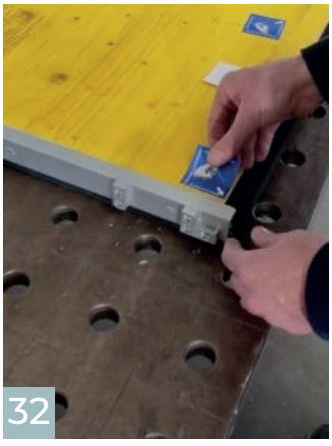

Die blauen Aufkleber sollten an den unteren Ecken angebracht werden.

Wasserschutz - Wand

Für Öffnungen über 1.500 mm bis 3.000 mm Breite

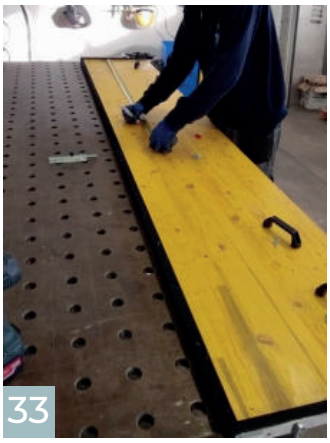

Messen Sie unten die Mitte der Wasserschutz - Wand.

Montieren Sie an der markierten Stelle den Schubriegel.

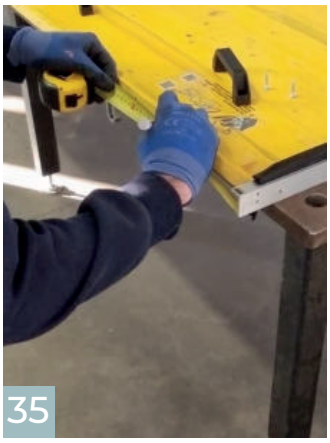

Die Positionen der Griffe jeweils 200 mm von der Außenkante markieren.

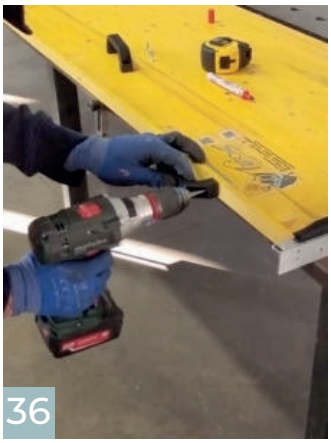

An den markierten Stellen die Griffe anschrauben.

Montage in der Leibung

Beide Eckwinkel an den Seitenwinkel stecken und einrasten lassen.

Die Wasserschutzwand in die Öffnung einsetzen.

Die Wasserschutzwand in der gewünschten Lage positionieren.

Die Wasserschutzwand im rechten Winkel zur Bodenfläche ausrichten.

Die Position der Eckwinkel markieren.

Saubere Auflagenfläche schaffen

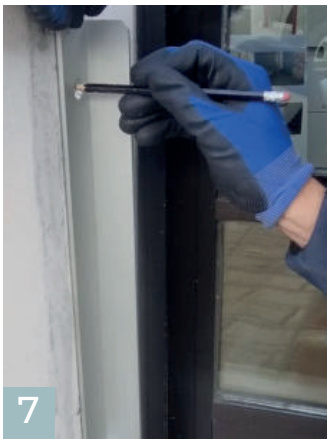

Die Position der Bohrlöcher an der Wand markieren.

Bohren.

Die Dübel einsetzen.

Montage in der Leibung

Im Bereich der Montagefläche Dichtstoff auftragen.

An der Rückseite der Nieten und dem Rand, der auf dem Boden aufsteht, mit Dichtstoff abdichten.

Die Eckwinkel anbringen, indem Sie diese zuerst am Boden aufstellen.

Die Eckwinkel an der Wand anschrauben.

Den überschüssigen Dichtstoff entfernen

Die Einrastprofile an den Eckwinkeln einölen.

Die Montageposition der Wasserschutzwand prüfen.

Mit Kreppband die Wand entlang des Winkels mit einen Spalt von ca. 5 mm abkleben.

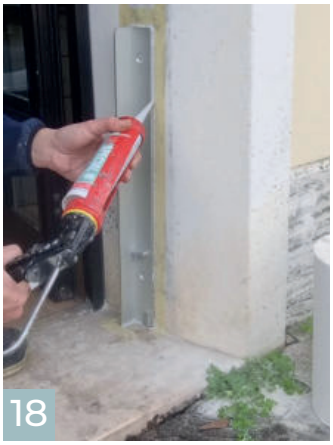

Mit Dichtstoff die Ecke des Winkels abdichten.

Eine Dichtstoffraupe am Fuß des Eckwinkels setzen.

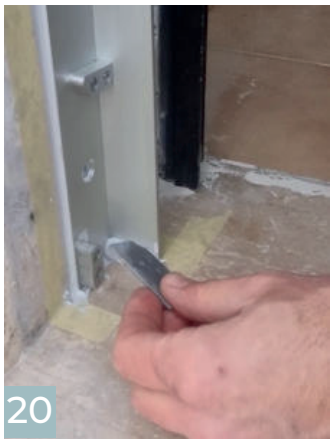

Die Dichtstoffraupe mit dem mitgelieferten Plättchen verteilen (die abgeschrägte Seite verwenden).

Das Ergebnis sollte eine Dichtstoffraupe von 10 x 10 mm sein.

Anwendung & Pflege

1 Den Zustand der Dichtungen überprüfen. Wenn sie durch Risse, Druckstellen oder übermäßigen Verschleiß beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden.

Beispiele für Dichtungen mit Beschädigungen, die ihre Funktion beeinträchtigen.

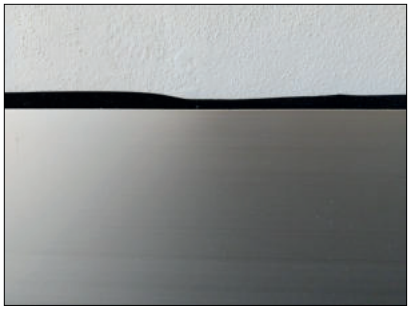

2 Die Eingangsschwelle und die Einrastplatten von eventuellem Schmutz säubern.

3 Die Puffer der Dichtung und die Einrastplatten der Trennwand schmieren.

4 Die Einrastplatten auf der Wasserschutzwand in die dafür vorgesehenen Vertiefungen an den Eckteilen einrasten lassen.

5 Die Wasserschutzwand in die Eckteile einsetzen und mit Druck nach unten „hörbar“ einrasten lassen.

6 Bodenverriegelung (wenn vorhanden) arretieren.

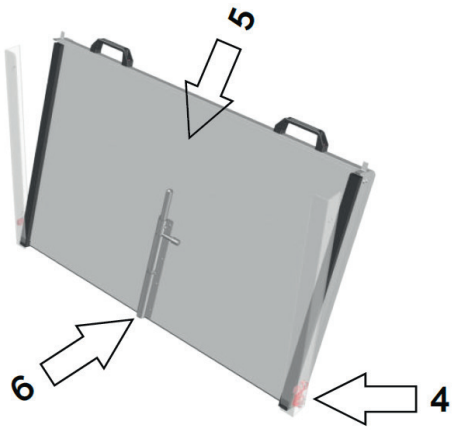

Entfernen der Wasserschutz - Wand

- Wenn vorhanden, den Treibriegel hochziehen.
- Beide Verriegelungshaken lösen, dabei darauf achten, leichten Druck auf die Wasser-schutzWand auszuüben.
- Die Wasserschutzwand an den Einrastnasen entkoppeln.
- Die Wasserschutzwand herausziehen.

Die Haken können auf zwei Arten geöffnet werden:

A) Durch Druck auf die Oberseite des Dreiecks.

B) Durch Einführen eines Stifts (z. B. einen Schraubendreher mit einem Durchmesser von maximal 6,5 mm) in das Loch und Drücken nach unten.

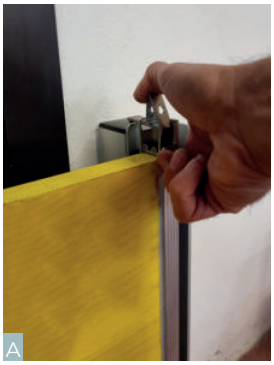

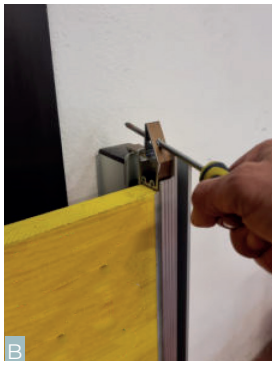

Lagerung der Wasser-schutz - Wand

Um die Dichtungen nicht zu beschädigen, sollte die Wasserschutzwand immer so aufbe-wahrt werden, dass sie vom Boden angehoben und von den Wänden abgewandt ist, zum Beispiel:

- Kopfüber und an der Außenseite an die Wand gelehnt.
- An den Griffen aufgehängt, mit den Dichtungen nach außen.

steinau.com
Zentrale steinau KG
Im Ohl 14 b · 59757 Arnsberg
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: info@steinau.com

WIR MACHEN ES MÖGLICH.

Wir bieten erstklassige Dienstleistungen und ein breites Sortiment, mit denen wir eine starke Marktposition sichern. Mit elf Niederlassungen deutschlandweit sind wir stets nah an unseren Kunden und richten uns gezielt nach Ihren Bedürfnissen.

Direkt zum steinau Kontaktformular

Stand: 10.2024 / G.1.0

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.