


Montagehinweise für einflügelige Gartentüren

Montage von Gartentüren mit Pfosten in Erdrich

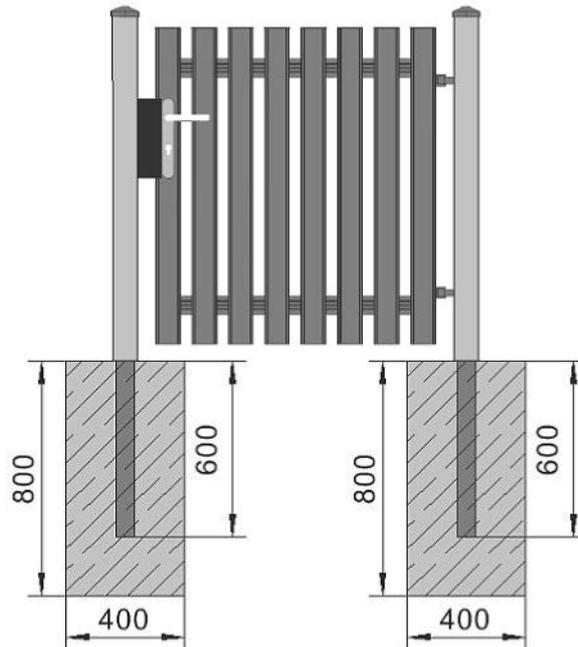

1. Markierungen erstellen

Markieren Sie als erstes die Positionen, an denen die Türpfosten einbetoniert werden sollen. Spannen Sie dazu einfach eine Schnur entlang der Richtung des Türverlaufs (Flucht) und markieren dann die entsprechenden Stellen auf dem Erdboden.

2. Fundamente erstellen

Beginnen Sie jetzt mit dem Erdaushub für die Fundamente der Türpfosten. Der Aushub muss „frostfrei“ erfolgen, d.h. 400x400 mm groß und mind. 800 mm tief.

3. Pfosten setzen und Türflügel einhängen

Stellen Sie die Pfosten mittig in das ausgehobene Erdloch und fixieren diese provisorisch (z.B. mit Dachlatten und Schraubzwingen). Hängen Sie anschließend den Türflügel an den vormontierten Türbändern ein.

4. Pfosten und Türflügel ausrichten

Richten Sie den Türflügel mit den Pfosten Flucht- und Lotgerecht aus (Wasserwaage, Schnur, Dachlatten, Schraubzwingen, Keile etc.). Dabei sind Abstände auf der Band- und Schlossseite von jeweils 60 mm und ein Bodenabstand von 50 mm zu beachten.


5. Fundamente verfüllen

Im letzten Schritt mischen Sie den Beton (z.B. Ruckzuck Beton/Estrichbeton B-25) entsprechend dem angegebenen Mischungsverhältnis an und füllen diesen in die ausgehobenen Erdlöcher.

Montage von Gartentüren ohne Pfosten zwischen Pfeilern/Mauerwerk

Wichtiger Hinweis

Pfeiler bzw. Mauerwerk müssen an den für das Montieren der Türbänder vorgesehenen Stellen unbedingt flach / eben sein! Ist dies nicht der Fall, müssen diese Stellen für die Montage der Türbänder abgeflacht werden.

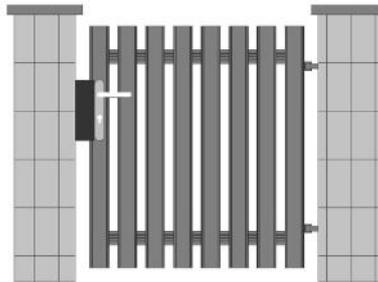

1. Türflügel ausrichten und Markierungen für Türbänder erstellen

Richten Sie zunächst den Türflügel flucht- und lotgerecht zwischen Pfeilern/Mauerwerk (Wasserwaage, Schnur) aus. Dabei sind Abstände auf der Band- und Schlossseite von jeweils 60 mm und ein Bodenabstand von 50 mm zu beachten. Markieren Sie als nächstes am Pfeiler/Mauerwerk die Positionen für die nötigen Befestigungsbohrungen der Bandmontageplatten.

2. Bohrungen für Türbänder ausführen

Führen Sie jetzt für jedes Türband zwei Befestigungsbohrungen (\varnothing 10 mm) und eine Bandbohrung (\varnothing 18 mm) aus.

3. Türflügel befestigen und ausrichten

Montieren Sie die Türbänder mit Gewindeankern (\varnothing 8 mm) und Montagemörtel am Pfeiler/Mauerwerk. Hängen Sie den Türflügel ein und richten diesen mit den einstellbaren Bändern und dem Türanschlag waagrecht aus.

4. Markierungen für Türanschlag erstellen

Fixieren Sie den Türanschlag auf der Schlossseite am Pfeiler/Mauerwerk. Markieren Sie anschließend die Positionen für die Befestigungsbohrungen des Türanschlags.

5. Bohrungen für Türanschlag ausführen

Führen Sie jetzt die Befestigungsbohrungen für den Türanschlag (\varnothing 10 mm) am Pfeiler/Mauerwerk auf der Schlossseite aus.

6. Türanschlag befestigen

Montieren Sie im letzten Schritt den Türanschlag mit Klebeankern (\varnothing 8 mm) und Montagemörtel am Pfeiler/Mauerwerk.

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Gartentüren verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.